


BALDO

SZEKRÉNYSOR

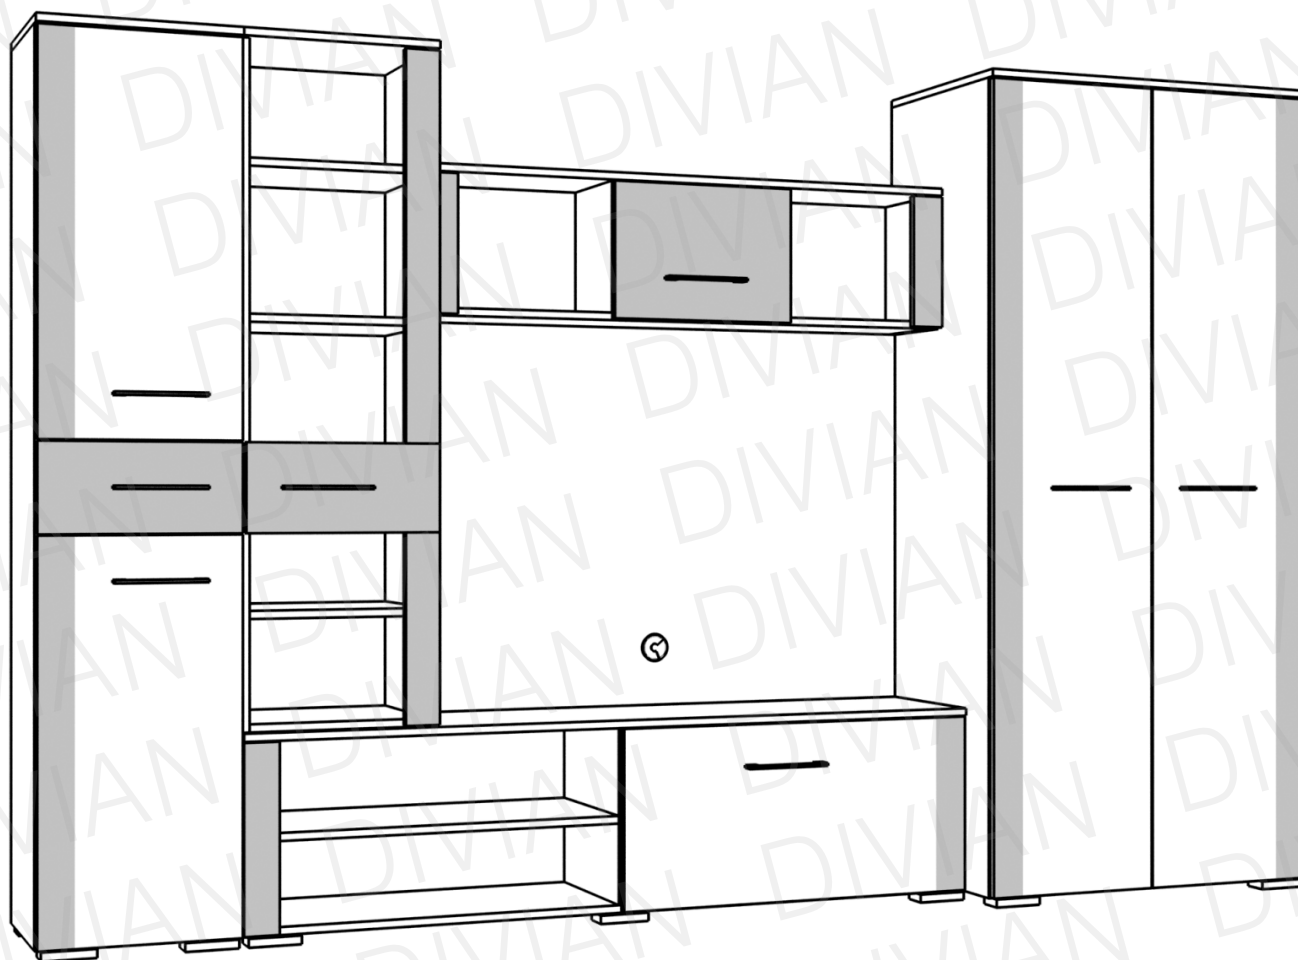

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Csomag tartalma:



bútorösszehúzó csavar
4db




konfirmátor csavar 4db

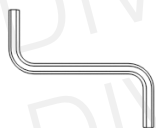


imbuszkulcs



Szükséges szerszámok:

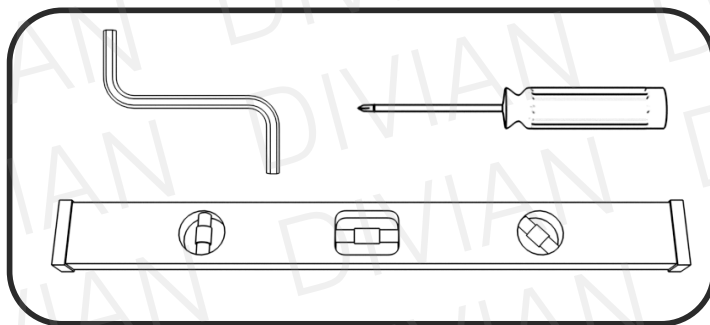


Ne egyedül végezze az összeállítást!

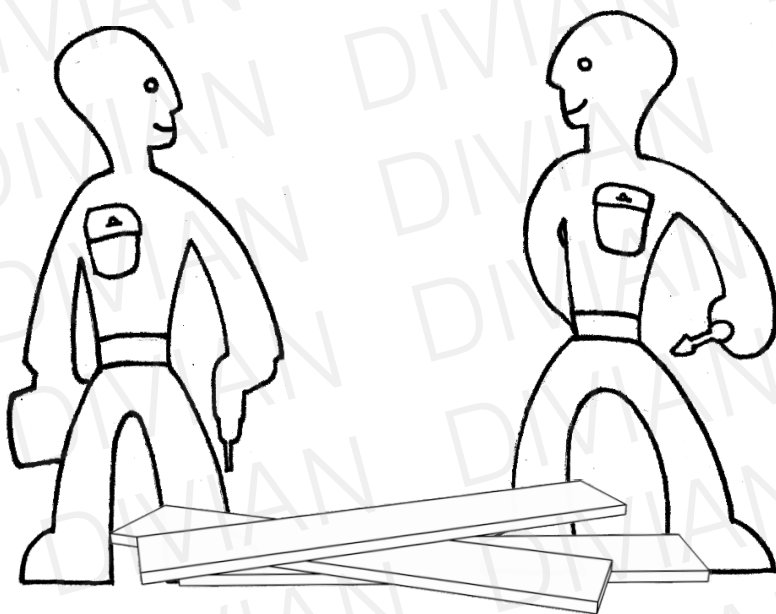

Óvja az elemeket a sérülésektől!

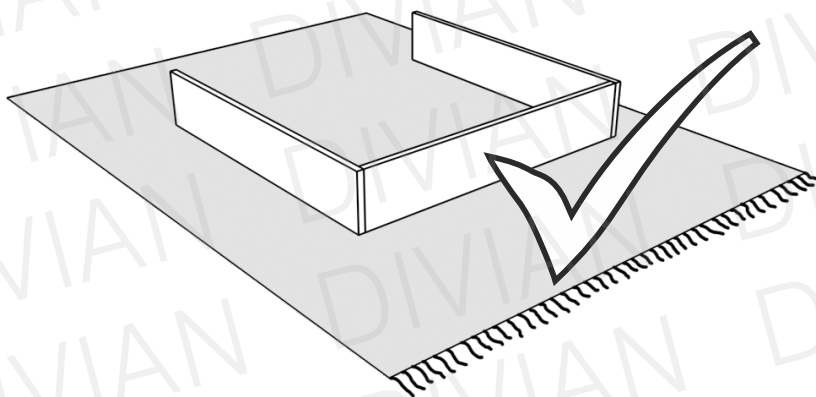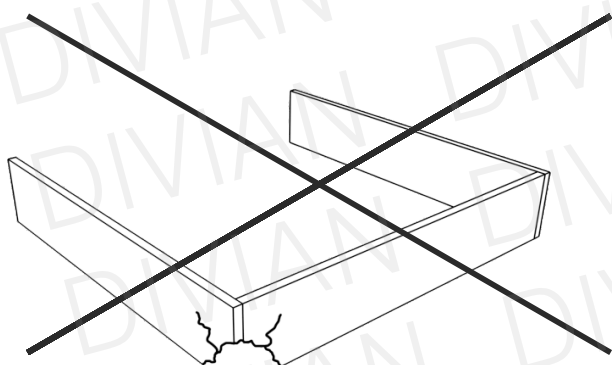


ELEMEK



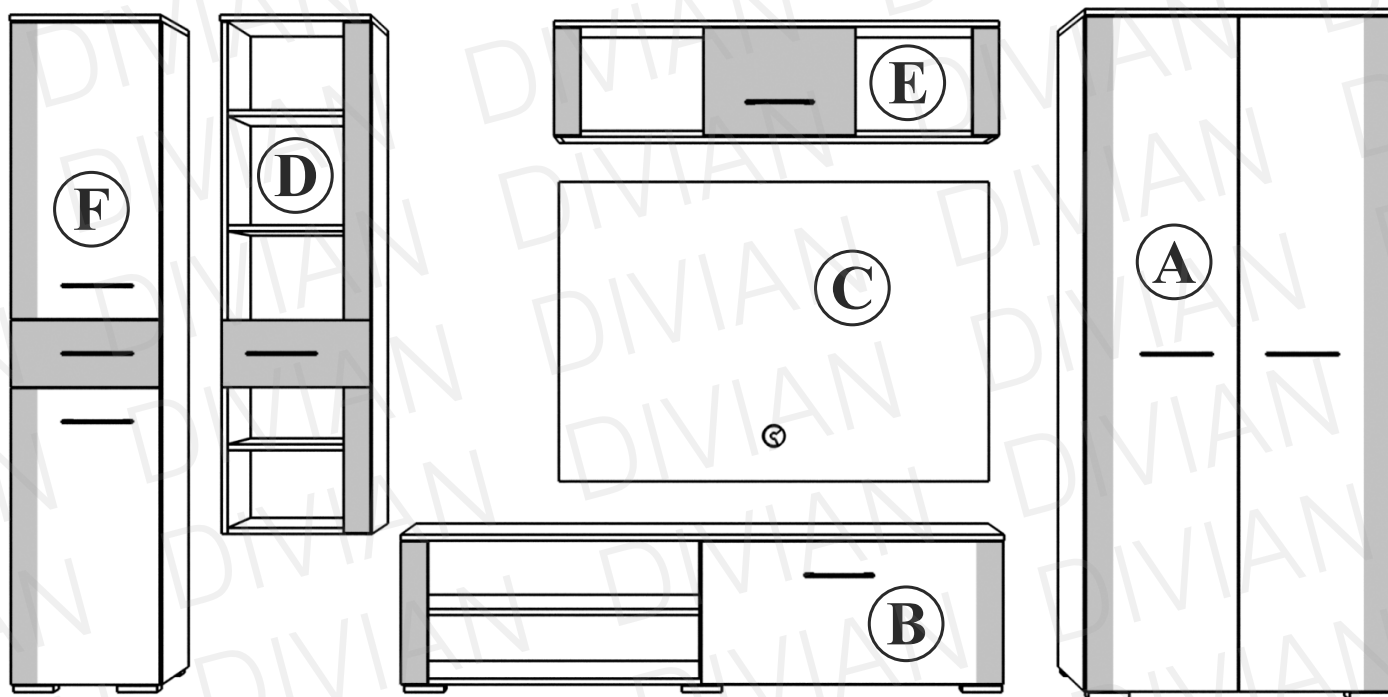


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók, és belső elrendezés nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!

1

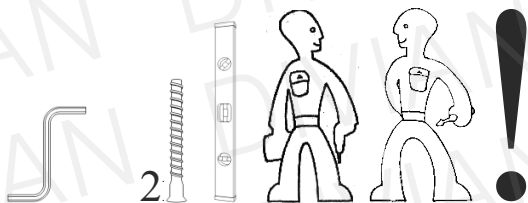


Hátfalak síkban legyenek.

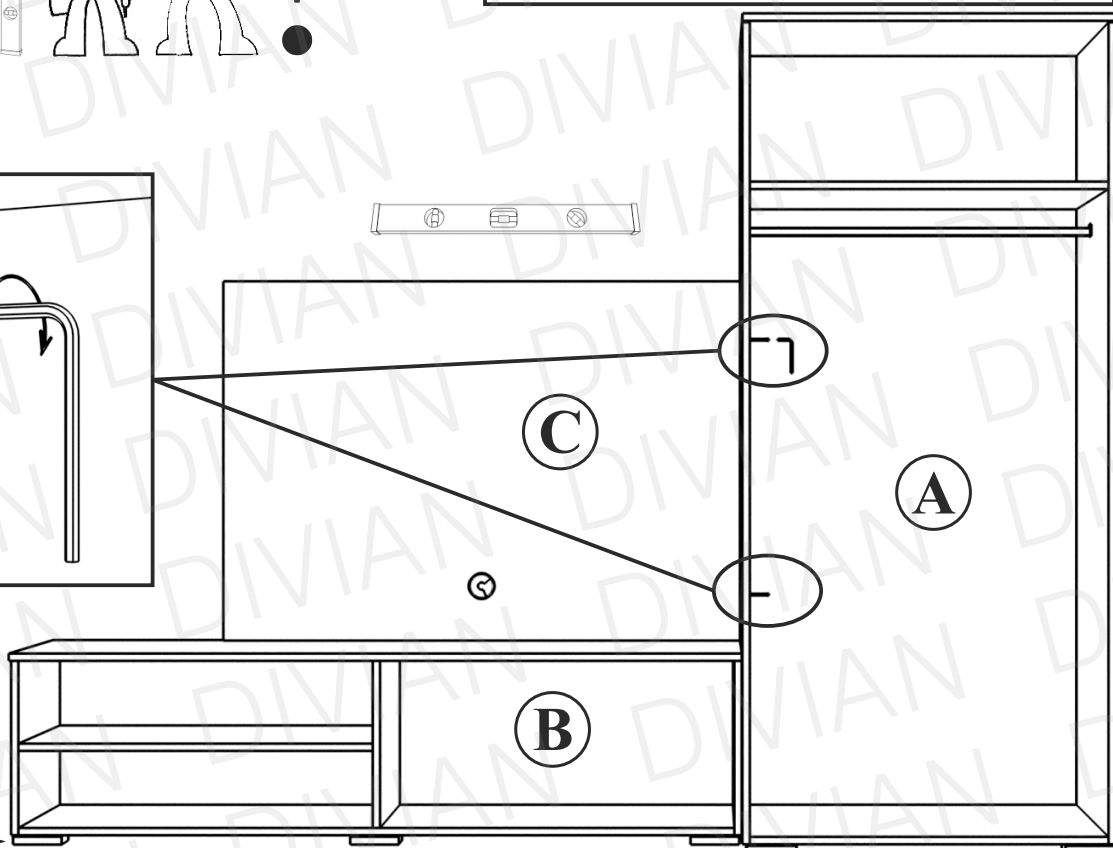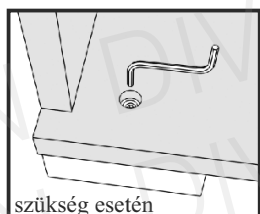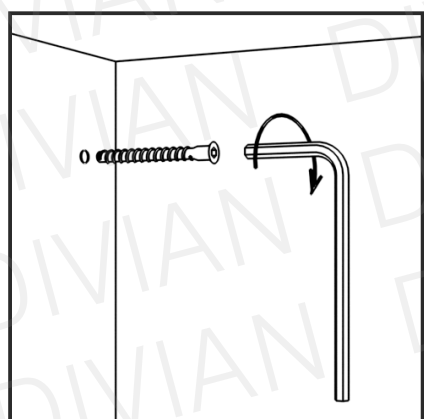


2


2

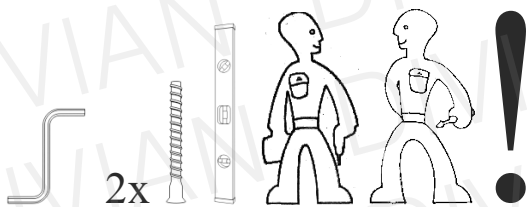


i Hátfalak síkban legyenek.

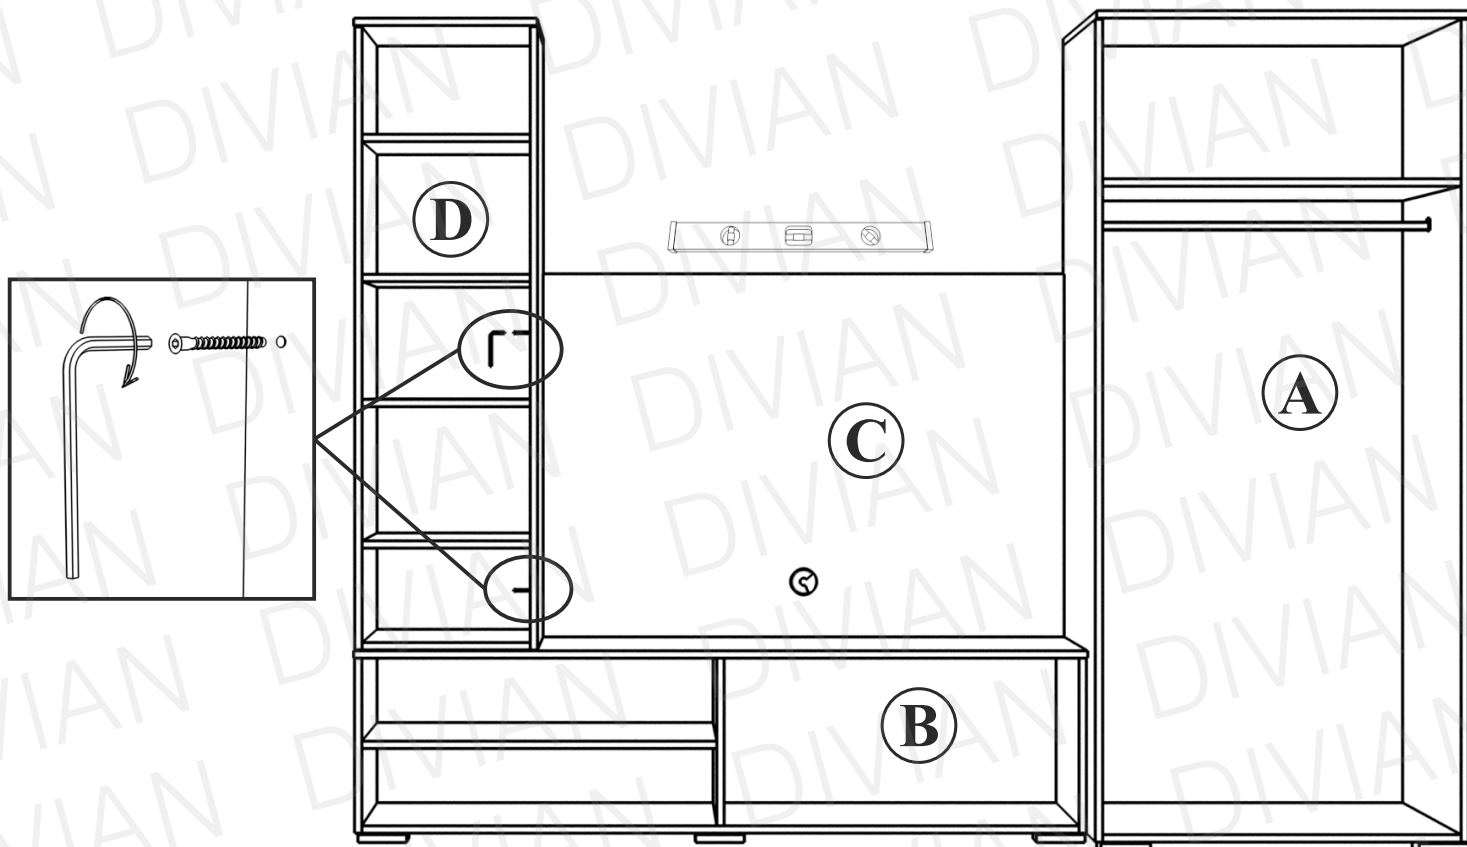



3

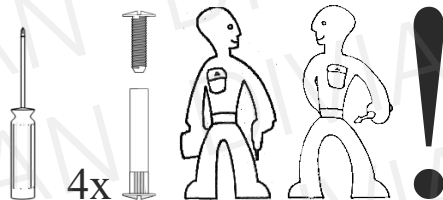

i Hátfalak síkban legyenek.

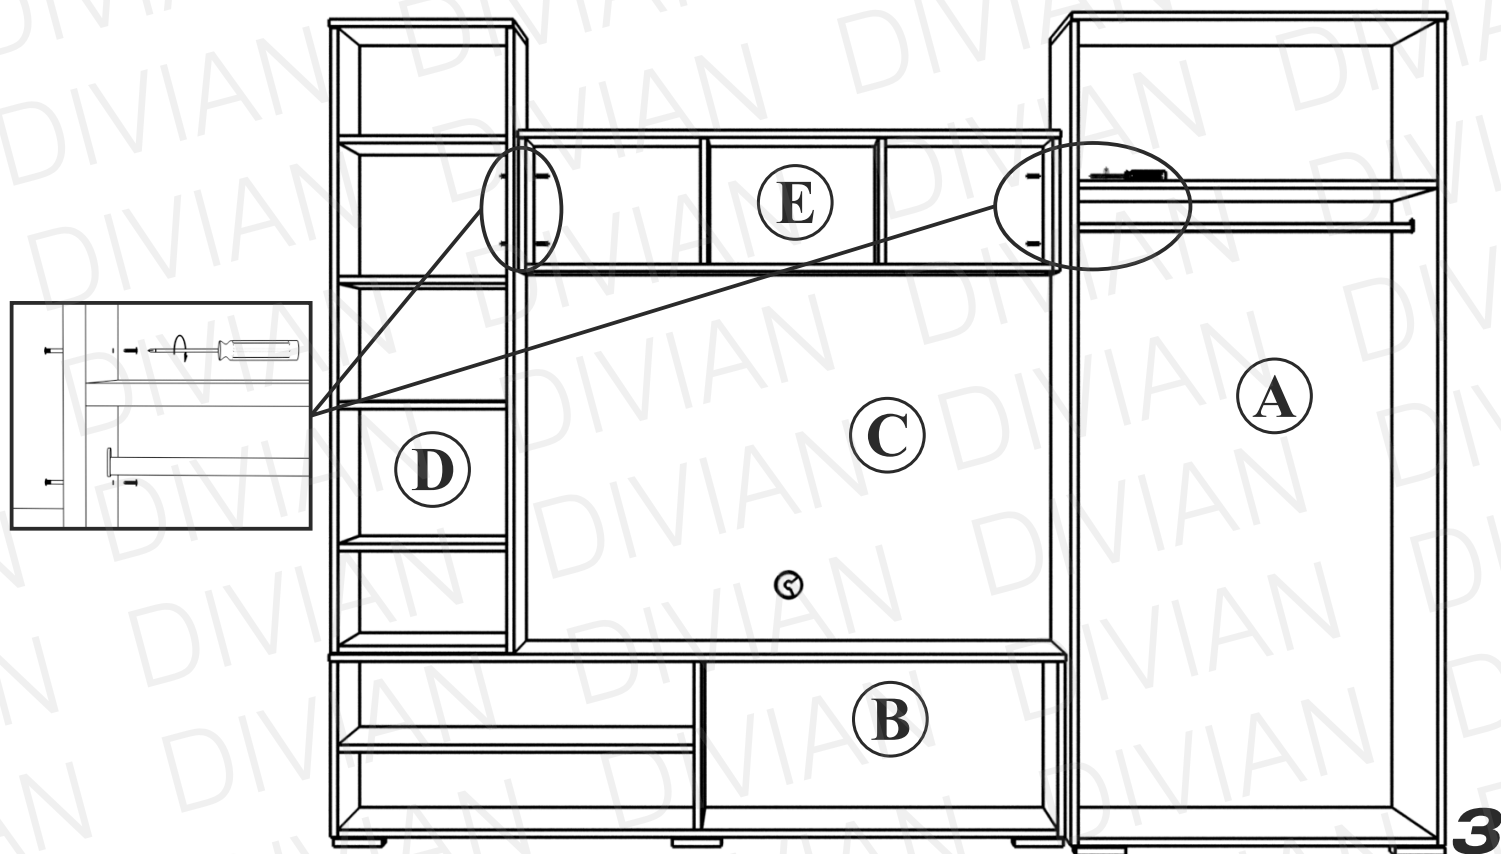

4

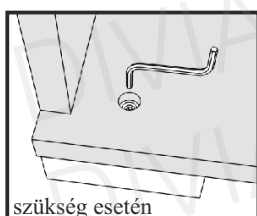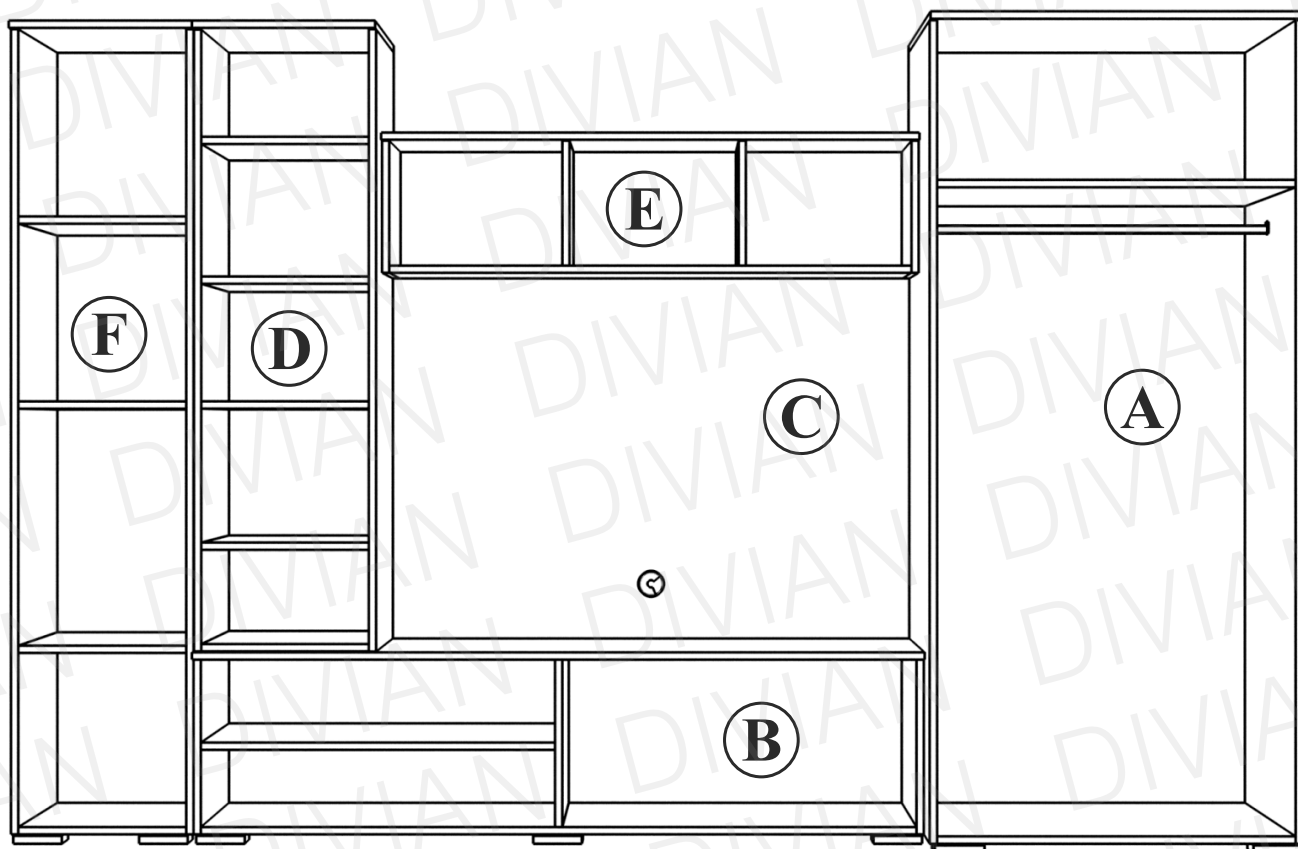

i Hátfalak síkban legyenek.